



This manual has been scanned by the  
Vickers MG Collection & Research Association

[www.vickersmg.org.uk](http://www.vickersmg.org.uk)

Please donate to continue the work of the Association.

Click on the image to donate through PayPal:



Vain palveluksessa käytettävä

*Hyläty*

Kaasutoimintainen  
tähystäjäkonekivääri  
Vickers


Kal. 7, 70 mm. (0.303")

Malli I

(N:o 1 ja N:o 3)



KAASUTOIMINTAINEN  
TÄHYSTÄJÄKONEKIVÄÄRI  
VICKERS

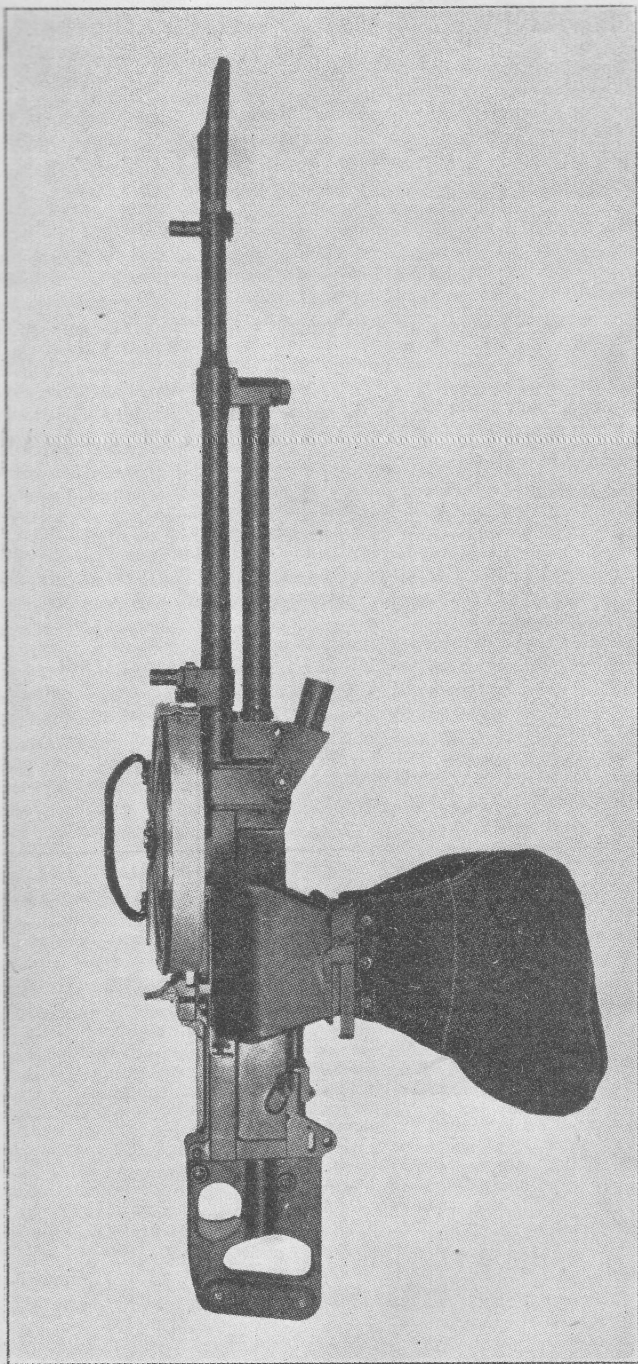

Konekivääri malli I N:o 1.



VAIN PALVELUKSESSA KÄYTETTÄVÄ

KAASUTOIMINTAINEN  
TÄHYSTÄJÄKONEKIVÄÄRI  
VICKERS

Kal. 7,70 mm. (0.303")

MALLI I  
(N:o 1 ja N:o 3)

Ilmavoimat I 4

1. 3. 40

## SISÄLLYSLUETTELO.

	Sivu
I. Numerotietoja .....	5
II. Yleistä .....	5
III. Aseen rakenneselostus .....	6
A. Kiinteät osat .....	6
B. Liikkuvat osat .....	12
C. Lisäosat .....	14
IV. Aseen toiminta .....	17
V. Aseen käyttö .....	19
A. Patruunarummun täyttö ja tyhjentäminen .....	19
B. Kiväärin lataaminen ja patruunain poistaminen .....	20
VI. Hajoittaminen ja kokoonpano .....	21
A. Hajoittaminen puhdistusta varten .....	22
B. Kokoonpano puhdistuksen jälkeen .....	24
C. Täydellinen hajoittaminen tarkastusta varten .....	24
D. Kiväärin kokoonpano .....	25
E. Piipun vaihto .....	26
F. Patruunarummun hajoittaminen ja kokoonpano .....	26
VII. Häiriöt ja niiden poistaminen .....	26
VIII. Hoito-ohjeita .....	27
IX. Työkalut .....	31
X. Kuvissa esitetyt osat (luettelo) .....	32



## I. NUMEROTIETOJA.

Kiväärin suurin pituus liekinsammuttimiseen .....	102 sm
Piipun pituus .....	51"
Aseen paino (noin) .....	9 kg

### *Kierteet:*

Suunta vasemmalle

Nousu 1 : 10

Lukumäärä 5

Patruunat: kaikki laadut engl. mallia VII S.A.A.

Syöttö: rumpulippaasta.

Patruunien lukumäärä lippaassa: 60.

Tulinopeus: 950 lauk./min.

## II. YLEISTÄ.

Malli I N:o 1 on tarkoitettu käsin liikutettavaksi. N:o 3 on erikoista kk-tornia tai vastaavaa laitetta varten, jonka vuoksi se on varustettu Bowden-kaapelilla toimivalla liipaisimella. N:o 3:ssa ei ole kädensijaa, vaan sen paikalla on leukatyyny.

Asetta voidaan käyttää myös maassa varustamalla se mallien N:o 2 tai N:o 4 varusteilla. Lentokoneessa voidaan ase varustaa lämmityslaitteella.

Laukaisukoneisto voi olla mekaaninen, hydraulinen, sähköinen tai paineilmalla toimiva.

### III. ASEEN RAKENNESELOSTUS.

Aseessa voidaan erottaa:

- kiinteät osat,
- liikkuvat osat,
- lisäosat.

#### A. Kiinteät osat.

Kiinteät osat ovat:

- piippu, johon liittyvät kaasutiehyt, liekinsammutin, tähtäimien kiinnittimet ja patruunarummun etumainen pidin;
- laatikko, johon liittyvät patruunarummun takimmainen pidin, ulosheitin, kaasusylinteri ja piipun kiinnitysvyö;
- peräkappale, johon liittyvät puskuri, liipaisinkoneisto ja kädensija sekä varmistin.

#### 1. Piippu. (Kuvat 1 ja 2.)

Piipun (1) peräosa on kiinnitetty laatikkoon (3) vyöllä (17). Sen yläpinnassa on korokkeet, jotka sopivat vastaaviin leikkauksiin kiinnitysvyössä. Peräosassa on myös leikkaus hylsynvedintä (83) varten. Noin 15 sm piipun suusta on piipun porattu kaasureikä. Piipun etupäässä on kierteet liekinsammutinta (12) varten. Liekinsammuttimen takana on jyvän kiinnitin (11).

#### *Kaasutiehyt. (Kuva 3.)*

Kaasutiehyt (13) on kiinteästi kiinnitetty piippuun. Siinä on piipun kaasureikää vastaava reikä. Reiän alla on pystysuora poraus kaasutiehien tulppaa (14) varten. Tulpassa on aukko, jonka kautta kaasu pääsee kaasusylinteriin. Tulpan alapää on 6-kulmainen. Kun tulppa on kierretty paikoilleen, varmistetaan se sokalla.



*Liekinsammutin. (Kuva 3.)*

Liekinsammutin (12) on kartiomainen ja kiinnitetty kierreillä piipun suuhun. Sen takaosa on muodostettu avainta varten ja varustettu reiällä sokkaa varten.

*Jyvän kiinnitin. (Kuva 3.)*

Jyvän kiinnitin (11) on kiinnitetty renkaalla piippuun liekinsammuttimen taakse. Se on pystysuora holkki, johon jyvä kiinnitetään sokalla.

*Rengastähätäimen kiinnitin. (Kuva 3.)*

Tämä (10) on nitattu patruunarummun etumaiseen pitimen (9) alustaan, joka on kiinteästi kiinnitetty piipun takaosaan. Kiinnitin on pystysuora holkki, johon tähtäin kiinnitetään sokalla. Jos heijastintähtäintä käytetään, kiinnitetään se laatikon takaosassa olevaan leikkaukseen.

*Patruunarummun etumainen pidin. (Kuva 3.)*

Tämä pidin (9) on varustettu jousella ja kiinnitetty sokalla jalustaansa.

**2. Laatikko. (Kuvat 1 ja 4.)**

Laatikko (3) on suorakulmainen. Sen etuosaan kiinnittyy piippu. Edessä ylhäällä on leikkaus ja samalla kohdalla sivuilla pystysuorat uurteet piipun kiinnitysvyötä (17) varten. Laatikossa on edessä reikä vyön kiinnityspulttia ja toinen pistoolinkahvan (56) kehyksen (8) etumaista kiinnityspulttia varten.

Laatikon keskellä kulkee pitkittäinen leikkaus, jossa lukko liikkuu. Oikealla sivulla on leikkaus hylsynvedintä (83) varten ja ulosheittoaukko. Tämän aukon yläpuolella on hylsypus-

sin kiinnitin (16). Laatikon kannessa on syöttöaukko. Tämän takana on koroke, johon patruunarummun takimmainen pidin (68) kiinnittyy. Vasemmalla sivulla on laatikkomainen kotelo ja siinä leikkaus ulosheitintä (65) varten.

Lukkoleikkauksen alla on pitkittäinen pyöreä poraus, jossa kaasumännän (70) takaosa liikkuu. Tämän porauksen etuosaan kiinnittyy kaasusylinteri (6). Laatikon etuosaan on poikittain kiinteästi kiinnitetty kaksi pysäytintappia (23), ylempi ja alempi, jotka pysäyttävät männän eteenpäinliikkeen.

Mäntäporauksen kummallakin puolella on ohjausuurteet, joissa männän ohjauskorokkeet liikkuvat. Vasemmanpuoliossa uurteessa on leikkaus käsinuppia (60) varten. Tämän leikkauksen kummallakin puolella on uurteet käsinupin liukukappaletta (61) varten. Mäntäporauksen yläpuolella on leikkaus, jossa männän koroke (71) liikkuu.

Laatikon takaosaan on kiinnitetty peräkappale (5) ylemmällä ja alemmalla poikittaisella kiinnitystapilla.

Pohjalevy on niitattu laatikkoon. Siinä on kaksi korvaketta hylsy pussin kiinnitystä varten.

#### *Kaasusylinteri. (Kuvat 1 ja 9.)*

Kaasusylinteri (6) on etupäästään kiinnitetty kaasutiehen ja takapäästään laatikkoon. Sylinteriin on porattu reikiä, joista kaasua pääsee pois männän palatessa eteenpäin.

#### *Piipun kiinnitysvyö. (Kuvat 1 ja 4.)*

Vyö (17) on U-muotoinen. Sen sisäpuolella on leikkaukset piipun korokkeita varten. Vyössä on kaksi reikää kiinnityspulttia varten.

#### *Patruunarummun takimmainen pidin. (Kuvat 4 ja 8.)*

Takimmaisen pitimen (68) etuosassa on kaksi koroketta, jotka tarttuvat kiinni patruunarummun takimmaiseen kiinni-



tysnokkaan (102). Pitimen yläosaan on akseloitu patruunarummun takimmaisena pitimen vipu (67) rummun kiinnittämistä ja irroittamista varten.

*Kytinkappale.* (Kuvat 1, 4 ja 12.)

Kytinkappale (20), joka pitää lukon etuasennossa laukaishetkellä, on kiinnitetty tapilla laatikon yläosaan. Kytinkappaletta ei saa irroittaa muuta kuin korjauksia varten.

*Ulosheitin.* (Kuva 8.)

Ulosheitin (65) on lyhyt vipu, jonka kummassakin päässä on ohjauskoroke. Sen takaosassa on akselitapit, joiden ympäri se kääntyy. Lukossa oleva nokka iskee ulosheittimen takimaiseen korokkeeseen lukon peräytyessä, jolloin ulosheittimen etumainen koroke lyö hylsyn irti lukosta. Ulosheittimen kotelossa on ohut teräskansi, joka pitää ulosvetimen paikallaan.

*Käsinuppi.* (Kuvat 1 ja 8.)

Käsinuppi (60), jolla mäntä ja lukko käsin vedetään taakse, on laatikon vasemmalla puolella. Kun ase on viritetty, palaa käsinuppi etuasentoon, missä käsinupin säppi (58) sen pitää. Käsinuppi on kiinnitetty liukukappaleeseen (61).

*Käsinupin liukukappale.* (Kuva 8.)

Liukukappale (61) liikkuu ohjausuurteissaan laatikossa. Siinä on koroke, johon käsinuppi kiinnitetään, ja leikkaus käsinupin kynttä (62) varten.

*Käsinupin säppi.* (Kuva 8.)

Käsinupin säppi (58) on kiinnitetty liukukappaleeseen samalla tapilla kuin käsinuppi. Säppi on varustettu jousella.

*Käsinupin kynsi. (Kuva 8.)*

Kynsi (62) on kiinnitetty liukukappaleen takaosaan. Kun käsinuppi vedetään taaksepäin, tarttuu kynsi mäntään vetäen sen taakse.

**3. Peräkappale.** (Kuvat 1, 4, 5 ja 12.)

Peräkappaleessa (5) sijaitsevat puskuri ja liipaisinkoneisto.

*Puskuri. (Kuvat 5 ja 12.)*

Puskuri (osat 39—42), jota vastaan mäntä iskee, sijaitsee pitkittäisessä porauksessa peräkappaleessa. Puskurin muodostavat puskurijousi (40), puskurin pää (42), puskurin tulppa (39) ja aluslevy (41). Tulppa on kierteillä kiinnitetty puskuri-porauksen takapäähän.

*Liipaisinkoneisto. (Kuvat 5 ja 12.)*

Liipaisinkoneisto on konstruoitu siten, että jollei liipaisinta lasketa aivan vapaaksi, ei se pääse pysäyttämään mäntää takasentoon.

*Liipaisin. (Malli I.) (Kuvat 5 ja 12.)*

Liipaisin (24) on akseloitu peräkappaleeseen. Sen ylävarren liikettä eteenpäin rajoittaa puskurin tulppa (39). Alavarteen on sokalla kiinnitetty liipaisinkara (33). Kun kivääri varmistetaan, pidättää varmistin liipaisimen ylävartta paikallaan.

*Liipaisinkara ja liipaisinjousi. (Kuvat 5 ja 12.)*

Liipaisinkara (33) välittää liipaisimen liikkeen männän pidättimeen (31). Sen takapää on kiinnitetty liipaisimen alavarteen. Etupää on haarukan muotoinen ja nojaa männän pi-

dättimen (31) alavarteen. Haarukan takana on paksunnos, joka pysäyttää karan eteenpäinliikkeen. Liipaisinjousi (26) on karan ympärillä ja holkkinsa (27) sisällä. Jousen takapää nojaa holkin tulppaa (25) vastaan. Peräkappaleessa holkin etupää nojaa koroketta vastaan, johon se on kiinnitetty sokalla, ettei pääsisi kääntymään.

*Männän pidätin ja sen puskuri. (Kuvat 5 ja 12.)*

Männän pidätin (31) on kulmavipu, joka on akseloitu peräkappaleen etuosaan. Sen ylempi varsi tarttuu männän virituskynnykseen. Akselin reiät ovat soikeat, joten pidätin pääsee hiukan liikkumaan pitkittäissuunnassa, kun männän virituskynnys iskee siihen. Männänpidättimen puskurijousi (36) vaihmentaa tämän iskun. Pidättimen ylävartta painaa ylöspäin pidättimen jousi (28). Tämä levyjousi on kiinnitetty liipaisinjousen holkin (27) korokkeeseen. Pidättimen etuosassa on leikkaus pidättimen vipua (32) varten. Tämä vipu on akseloitu peräkappaleeseen ja nojaa männän pidättimen puskurijousen (36) karaa (35) vastaan. Tämän jousen ohjausholkki (37) on kierteillä kiinnitetty peräkappaleeseen. Ohjausholkin sulkee etupäästä tulppa (38).

*Männänpidättimen säppi. (Kuvat 5 ja 12.)*

Säppi (30), joka estää pidätintä nousemasta, kun liipaisinta painetaan, on akseloitu peräkappaleen pohjaan. Se on kaksihaarainen, ja haarat ovat liipaisinkaran (33) kummallakin puolella paksunnoksen (34) takana. Haarojen päissä on kynnet, jotka tarttuvat pidättimen kynteen, kun liipaisinta painetaan. Säpin jousi (29) painaa säppiä nojaten takapäällään liipaisinjousen holkkiin (27). Kun liipaisinta ei enää paineta, vapauttaa liipaisinkaran paksunnos (34) säpin (30), ja pidätin nousee.



### *Kädensija.* (Kuvat 1, 4 ja 6.)

Kädensija (4) on ruuveilla kiinnitetty peräkappaleeseen. Varmistin (43) on sijoitettu leikkaukseen kädensijan takaosassa ylhäällä.

### *Varmistin.* (Malli I.) (Kuva 6.)

Varmistinta (43) liikutetaan varmistinnupilla (45). Varmistinnuppi on puolipyöreä levy, ja siinä on haarukka, johon varmistimen jousen (47) kara (44) on kiinnitetty. Nupissa on kirjaimet S ja F. (S = varmistettu, F = ampumavalmis.) Nuppi on liitetty varmistimeen (43) karalla (44), joka kulkee ohjauslevyn (46) lävitse. Varmistimen jousi on ohjauslevyn ja karan pään välillä.

## **B. Liikkuvat osat.**

Liikkuvat osat ovat:

- kaasumäntä ja palautinjouset sekä palautinjousien kara;
- lukko, jossa sijaitsevat iskuri, syöttövipu ja ulosvedin.

### **1. Kaasumäntä.** (Kuvat 9 ja 12.)

Kaasumännän (70) etupää on hiukan kovero. Pään ympäri on leikattu rengasmaiset uurteet. Männän varren keskiosan paksunnos toimii sen laakerina kaasusylinterissä. Männän kummallakin puolella, sen takaosassa, on ohjauskorokkeet, jotka liikkuvat vastaavissa uurteissa laatikossa. Vasemmassa uurteessa on leikkaus käsinupin kynttä (62) varten. Takaosassa alhaalla on virityskynnys, joka tarttuu männänpidättimeen (31) tämän ollessa yläasennossa.

Männän takaosassa yläpuolella on koroke (71). Tämä koroke liikkuu lukon sisässä. Sen etupinnan yläosa toimii isku-

vasarana lyöden iskuriin, kun mäntä pääsee etuasentoon. Korokkeen takimmainen viistopinta pakottaa lukon alas kytkinkappaleen edestä, kun mäntä lähtee peräytymään. Korokkeen takana on toinen, pienempi koroke, joka nostaa lukon kytkinkappaleen eteen, kun mäntä palaa etuasentoon.

*Palautinjouset ja niiden kara. (Kuvat 9 ja 12.)*

Palautinjousia on kaksi: ulompi (73) ja sisempi (72). Nii-den etupääät nojaavat rengasolkaa vastaan männän sisällä. Jousien takapäät nojaavat rengaslaippaan karan (74) takasassa. Karan takapää on kiinnitetty puskuriin.

**2. Lukko.** (Kuvat 10 ja 11.)

Lukko (75, 76, 77) on suorakulmainen kappale. Sen alaosassa on leikkaus kaasumännän koroketta (71) varten. Lukossa on viistopinnat, jotka vastaavat männän korokkeiden viistopintoihin. Oikeassa sivussa lukon etuosassa on leikkaus hylsynvetimen (83) jouta (84) varten ja keskellä poraus iskurin ruuvia (85) varten, jolla myöskin hylsynvetimen jousi on kiinnitetty. Lukon etuosassa on leikkaus hylsynvedintä (83) varten. Lukon vasemmalla puolella on ohjauskoroke (78), joka ohjaa ulosheittimen liikkeit. Lukon etuosassa on leikkaus, johon ulosheittimen (65) etupää pääsee painumaan hylsyn ulosheittoa varten.

Ylhäällä, lukon etuosassa, on leikkaus syöttövipua (81) sekä sen jouta ja karaa (82) varten. Syöttövipu on kiinnitetty lukkoon poikittaisella akselilla. Takaosassa on koroke, joka nojaa kytkinkappaleeseen lukon ollessa etuasennossa. Etuosassa on pitkittäinen poraus iskuria (79) ja sen jouta (80) varten. Iskurinporaukseen on alhaalta viistoon porattu pieni kaasunpoistoreikä.

*Iskuri.* (Kuva 11.)

Iskuri (79) on pyöreä puikko. Sen etuosa kapenee kärjeksi. Takaosassa on rengaslaippa iskurin jousta (80) varten. Jousen etupää nojaa rengasolkaan lukon etuseinässä. Jousi pitää iskurin taka-asennossa siksi, kunnes männän korokkeen »vasara» iskee sen päähän. Iskurin ruuvi, joka nojaa iskurin päätä vastaan, pidättää iskurin porauksessaan.

*Syöttövipu.* (Kuvat 10 ja 11.)

Syöttövipu (81) liikkuu leikkauksessaan lukossa ja työn-  
tää patruunan syöttöaukosta patruunapesään lukon liikkeessa  
eteenpäin. Syöttövivun etupään alla on jousi (82), joka nos-  
taa vivun etupäätä ylöspäin.

*Hylsynvedin.* (Kuvat 10 ja 11.)

Hylsynvetimen (83) levyjousi (84) rajoittaa vetimen liik-  
keen sivusuunnassa. Jousi päästää vetimen nousemaan niin  
paljon ulospäin, että se pääsee patruunan kannan yli ja tart-  
tuu siihen, kun lukko tulee etuasentoon. Jousi on kiinnitetty  
lukkoon iskurin ruuvilla (85).

**C. Lisäosat.**

Lisäosat ovat: hylsypussi ja patruunarumpu.

**1. Hylsypussi.** (Kuvat 1 ja 13.)

Hylsypussin pääosat ovat:

- kehys;
- pussi.

*Kehys.*

Kehys (87) on teräspellistä. Siinä on aukko toisella sivulla  
ja alhaalla. Sivuaukon alle on niitattu kiinnitin, jolla pussi



kiinnitetään kannattimiinsa laatikossa. Ylhäällä on jousisalpa (89), joka pitää kehyksen ulosheittoaukon kohdalla. Kehyksen sisäpuolella on kaksi teräslevyä, jotka ohjaavat hylsyt alaspäin pussiin. Alhaalla on laippa, johon pussi vastaavalla laipallaan kiinnitetään.

### *Pussi.*

Pussi (90) on tehty kahdesta osasta, jotka on niitattu kiinni toisiinsa. Yläosa on teräspellistä ja varustettu laipalla ja jousisalvalla kehykseen kiinnitystä varten. Pohja on tehty vahvasta kankaasta, ja sisällä on U-muotoinen teräsjäykistin.

## **2. Patruunarumpu, malli n:o 1. (Kuvat 1 ja 14.)**

Patruunarumpuun mahtuu 60 patruunaa. Sen muodostaa kolme pääosaa:

- runko;
- kansi, jossa ovat patruunain välilevyt, rummun jousi, luotien kannatin sekä luotien tukirengas ja sen jousi;
- kädensija ja sen sokka.

### *Patruunarummun runko.*

Patruunarummun rungon (97) muodostavat pohjalevy ja siihen niitattu kehä. Ulkopinnassa on kaksi kiinnitysnokkaa (101, 102). Niiden vieressä ovat jousisäpit, jotka pitävät kannen paikallaan. Pohjalevyssä on patruunarummun syöttöaukko. Aukon kummallakin puolella ovat huulet (99), jotka ulottuvat syöttöaukkoon. Nämä huulet kannattavat patruunaa, kunnes syöttövipu työntää sen ulos rummusta. Leikkauksen edessä on ohjauskappale, joka ohjaa luodin kärjen alaspäin, kun patruuna työntyy eteenpäin. Lähellä pohjalevyn keskusta on levyjousi (98), joka toimii luotien kannattimena ja ohjaajana. Keskellä on ontto kiinnitystappi.

Kehän yläreunassa on sisäänpäin käännetty reunus ja kehän sisäpinnalla ohjausura patruunain kannoille sekä ohjauslevy (100), joka ohjaa patruunan syöttöaukkoon.

### *Kansi ja jousi.*

Kansi (91) on kiinnitetty runkoon jousisalvalla. Patruunain vätilevyt (92) on niitattu kannen alapintaan. Kannen keskellä on jousikotelo ja rummun jousi (93). Jousen ulkopää on kiinnitetty jousikoteloon, ja sen toisessa päässä on leikkausrummun kädensijassa olevan kiinnitystapin koroketta varten.

### *Luotien tukirengas ja sen jousi.*

Luotien tukirengas (96) on varustettu jousella, joka nojaa rummun kanteen. Tämä jousi pitää luodit paikoillaan rummussa. Tukirenkaaseen on niitattu tukilista, joka tukee viimeistä patruunaa pitäen sen oikeassa asennossa, kun se tulee syöttöaukkoon.

### *Kädensija ja sen kiinnitystappi.*

Kädensijan (94) muodostavat teräslista, jonka keskiosassa on ontto kiinnitystappi, sekä nahkalenkki. Kädensijan kiinnitystappi tulee rummun rungossa olevan tapin päälle, ja sen koroke tarttuu rummunjousen päässä olevaan leikkaukseen. Jousi saa oikean virityksen, kun kädensijaa käännetään  $3\frac{1}{2}$  kierrosta vastapäivään. Tämän jälkeen kädensija kiinnitetään sokallaan.

### *Patruunarummun toiminta.*

Rummun jousi kiertää ammuttaessa kantta niin, että patruunat joutuvat kukin vuorollaan syöttöaukkoon, kun syöttövipu on työntänyt edellisen patruunan pois aukosta.

## IV. ASEEN TOIMINTA.

*Viritys käsin.*

Kun käsinuppi vedetään taaksepäin, irtaantuu sen säppi, käsinupin kynsi tarttuu mäntään ja vie sen mukanaan taaksepäin. Tällöin mäntä irroittaa lukon piipusta ja vie sen mukanaan taakse. Samalla puristuvat palautinjouset kokoon. Jollei liipaisinta paineta, liukuu männän virityskynnys männänpidätimen yli ja painaa sen alas, mutta jousensa vaikutuksesta pidätin nousee takaisin virityskynnyksen eteen pitäen siten männän viritysasennossa.

*Eteenpäinliike. (Kuva 12.)*

Kun liipaisinta painetaan, irtaantuu mäntä pidättimestään, ja palautinjouset heittävät männän ja lukon eteen. Kun lukko liikkuu eteenpäin, työntää syöttövipu patruunan syöttöaukosta eteenpäin. Patruunan ohjauskappale ohjaa patruunan kärjen alaspäin, ja lukko työntää patruunan patruunapesään. Tällöin hylsynvedin luistaa patruunan kannan yli ja tarttuu siihen kiinni.

Kun lukko on tullut etuasentoon, jatkaa mäntä eteenpäinliikettään, ja sen takimmaisen korokkeen viistopinta nostaa lukon takaosan kytkinkappaleen eteen. Liikkeen lopussa männän korokkeen »vasara» iskee iskurin eteenpäin nalliin ja pysäyttimet laatikossa pysäyttävät männän.

*Peräytymisliike. (Kuva 12.)*

Kun luoti on sivuuttanut kaasureiän piipussa, pääsee osa ruutikaasusta kaasureiän ja kaasutiehyen kautta vaikuttamaan männän päähän ja painaa männän taaksepäin. Mäntä liikkuu noin 8 mm, ennen kuin sen korokkeen viistopinta pakottaa lukon takapään alas vapauttaen sen kytkinkappaleesta. Tämän 8 mm liikkeen aikana pitää männän takimmainen ko-



roke lukon takapään ylhäällä kytkimen edessä, kunnes luoti on jättänyt piipun ja iskurin jousi vetänyt iskurin sisään lukkoon.

Mäntä vie nyt lukon taakse. Kun lukko irttaa piipusta, vetää ulosvedin hylsyn ulos patruunapesästä. Lukon vasemmalla puolella oleva koroke pakottaa ulosheittimen kääntymään, jolloin se iskee hylsyn pohjaan ja heittää sen ulos laatikosta hylsypussiin. Syöttövipu painuu alas, kun se liukuu taaksepäin seuraavan patruunan alitse, mutta nousee taas patruunan takana jousensa vaikutuksesta ylös. Peräytymisliike pysähtyy, kun mäntä iskee puskuriin peräkappaleessa, josta mäntä ponnahtaa taas eteenpäin. Toiminta jatkuu täten niin kauan, kuin liipaisinta painetaan. Jos liipaisin lasketaan vapaaksi, ennen kuin lipas on tyhjä, nousee männänpidätin ja pysäyttää männän peräytymisliikkeen alkaessa, jolloin mäntä ja lukko jäävät viritysasentoon. Ase on siis aina ampumavalmis niin kauan, kuin liippaassa on patruunoita.

*Liipaisinlaitteen toiminta. (Kuva 12.)*

Kun liipaisinta (Malli I) painetaan, työntää sen alavarsi eteenpäin liipaisinkaran, joka taas painaa männänpidättimen alavartta eteenpäin. Tällöin männänpidättimen ylävarsi painuu alas vapauttaen männän. Liipaisinkaran eteenpäin liikkuessa puristuu liipaisimen jousi kokoon, jolloin männänpidättimen säpin jousi kääntää säpin niin, että se tarttuu pidättimen nokkaan ja pitää sen alhaalla.

Liipaisimen jousi palauttaa liipaisimen normaaliasentoon ja vetää liipaisinkaran taakse, kun liipaisinta ei enää paineta. Männänpidätin ei kuitenkaan heti nouse, koska sen säppi pitää sen alhaalla. Kun liipaisinkara on melkein taka-asennossa, sen paksunnos kääntää säpin irti männänpidättimestä, joka jousensa vaikutuksesta nousee ylös. Kun mäntä ponnahtaa eteenpäin puskurista, törmää sen virityskynnys männänpidättimeen, jolloin tämä iskee männänpidättimen vipuun. Männänpidätti-

men vipu töytäisee männänpidättimen puskurin karaan ja puristaa kokoon sen puskurijousen, joka, otettuaan iskun vastaan, palauttaa männänpidättimen normaaliasentoon.

Jos käytetään hydraulista, paineilma- tai sähköliipaisinlaitetta, poistetaan liipaisin, ja sen sijaan tulee kara, joka vaikuttaa liipaisinkaraan.

### *Varmistinlaitteet.*

Ase ei voi laueta, ennen kuin lukko on kytketty piippuun. sillä:

a) männän täytyy nostaa lukon takapää kytkinkappaleen eteen, ennen kuin se itse voi jatkaa eteenpäin ja sen »vasara» voi iskeä iskuriin;

b) jollei lukon takapää ole nostettu ylös, se pysäyttää männän;

c) iskurin jousi pitää iskurin lukon sisässä, kunnes mäntä iskee siihen.

## V. ASEEN KÄYTTÖ.

### **A. Patruunarummun täyttö ja tyhjentäminen.**

#### *Patruunarummun täyttö.*

Tarkasta, ettei jousi ole viritetty, ja poista sokka.

Tarkasta, että viimeisen patruunan tukilista näkyy syöttöaukon huulien välistä sekä että latausvivun koukkumainen pää on  $40^{\circ}$ — $60^{\circ}$  etumaisen kiinnitysnokan vasemmalla puolella.

Käännä patruunarumpu ylösalaisin.

Ota rumpu vasempaan käteen ja patruuna oikeaan käteen.

Pane patruuna kanta edellä syöttöaukon huuliin ja työnnä se rummun ulkopintaa vastaan, niin pitkälle kuin se menee.

Käännä kantta vasemman käden sormilla, kunnes patruuna on poissa syöttöaukosta ja seuraava patruuna mahtuu aukoon. Jatka täten, kunnes rumpu on täynnä.

Tarkasta, että kaikki patruunalovet on täytetty, muuten voi syntyä häiriöitä. Tarkistus on helppo suorittaa siten, että otetaan patruunoita 60 kpl. kerrallaan esille.

Kun rumpu on täynnä, on latausvivun koukkumaisen pään oltava samalla kohdalla kuin takimmainen kiinnitysnokka.

#### *Jousen virittäminen.*

Aseta rumpu virityslevylle ja kiinnitä kampi rummun latausvipuun.

Käännä kampea  $3\frac{1}{2}$  kierrosta vastapäivään, pane sokka paikalleen ja poista kampi.

#### *Jousen vapauttaminen vireestä.*

Aseta rumpu virityslevylle ja kiinnitä kampi rummun latausvipuun.

Poista sokka.

Käännä kampea takaisinpäin, kunnes viritys on poistettu jousesta, ja jollei rumpua ole tyhjennettävä, aseta sokka paikalleen.

#### *Patruunien poistaminen lippaasta.*

Vapauta jousi vireestä.

Poista kansi ja ota pois luotien tukirengas.

Käännä rumpu ylösalaisin, jolloin patruunat putoavat pois.

Pane rumpu kokoon ja sokka paikalleen.

### **B. Kiväärin lataaminen ja patruunain poistaminen.**

#### *Kiväärin lataaminen.*

Viritä ase vetämällä käsinuppi taaksepäin, niin pitkälle kuin se menee, palauta sitten käsinuppi etuasentoon ja tarkasta, että sen säppi on tarttunut kiinni.

Aseta varmistin asentoon »S» (varmistettu).



Tartu patruunarumpuun molemmilla käsillä niin, että kiinnitysnoikat ovat aseeseen pitempään, ja kiinnitä takimmainen nokka takimmaiseen rummun pitimeen. Paina rummun etuosa alas niin, että etumainen pidin tarttuu etumaiseen nokkaan.

Koeta, onko rumpu lujasti kiinni, vetämällä kädensijasta ylöspäin.

Kivääri on nyt ampumavalmis.

### *Patruunain poistaminen.*

Paina kämmen takimmaisen pitimen vipua vastaan ja ota saman käden sormilla kiinni nahkalenkistä. Paina vipu eteenpäin ja nosta lipas pois takaosa edellä.

Jos lukko on etuasennossa, viritä ase ja paina liipaisinta.

Jos lukko on taka-asennossa, paina liipaisinta, viritä ase ja paina taas liipaisinta.

## VI. HAJOITTAMINEN JA KOKOONPANO.

### *Huomioonotettava.*

Katso, ettei ase ole ladattu ja että lukko on kytkinkappaleen edessä.

Käytä ainoastaan oikeita työkaluja.

Älä käytä liian paljon voimaa osien poisotossa tai paikkaamiseen.

Pidä kaikki osat puhtaina ja varo, etteivät ne pääse vioittumaan.

Tavallista puhdistusta varten ei seuraavia osia saa irrottaa:

- a) kädensija,
- b) peräkappale,
- c) syöttövipu.

Allamainittua järjestystä on seurattava hajoittamisessa ja kokoonpanossa.

Kokoonpanon aikana on tarkastettava, että jokainen osa ja koko kivääri toimii oikein.

### **A. Hajoittaminen puhdistusta varten.**

#### *Kädensijan irroittaminen.*

Poista sokat, molemmat ruuvit ja irroita kädensija peräkappaleesta.

#### *Peräkappaleen irroittaminen.*

Paina ulos molemmat kiinnityspultit ja vedä peräkappale irti laatikosta.

#### *Palautinjousien ja niiden karan poistaminen.*

Irroita palautinjouset ja niiden kara männästä.

Irroita jouset karasta.

#### *Männän ja lukon poistaminen.*

Vedä käsinuppi taaksepäin ja ota mäntä ja lukko pois laatikosta.

Irroita lukko männästä.

#### *Lukon hajoittaminen.*

Poista iskurin ruuvi.

Poista iskuri.

Paina eteenpäin ulosvetimen jouta niin, että se irtaantuu leikkauksestaan. Poista ulosvedin ja sen jousi.

*Liekinsammuttimen irroittaminen.*

Poista sokka ja kierrä irti liekinsammutin.

*Piipun ja kaasusylinterin irroittaminen.*

Poista piipun kiinnitysvyön pultti ja kiinnitysvyö.

Irroita piippu ja kaasusylinteri laatikosta.

Poista sokka ja kierrä irti tulppa kaasutiehystä.

Poista kaasujohdin tulpasta erikoisavaimella.

*Ulosheittimen irroittaminen.*

Pistä etusormi sisään laatikon aukkoon ja paina ulosheittimen varsi taaksepäin.

Vedä taaksepäin pois ulosheittimen kansi.

Poista ulosheitin.

Ulosheitin voidaan poistaa myös lukon ollessa aseessa, kun lukko on viritysasennossa.

*Käsinupin hajoittaminen.*

Poista käsinupin kynnen sokka ja tappi.

Poista kynsi.

Vedä käsinuppi taaksepäin, niin pitkälle kuin se tulee, ja poista käsinuppi yhdessä liukukappaleensa kanssa.

Paina ulos akselitappi ja poista käsinuppi, sen jousisalpa ja jouset liukukappaleesta.

Käsinuppi voidaan poistaa myös, kun lukko on aseessa.

*Hylsyypussin poistaminen.*

Poista pussin kiinnitystapin sokka ja itse tappi sekä poista hylsyypussi.

## **B. Kokoonpano puhdistuksen jälkeen.**

Suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin hajoittaminen.

Ulosheittimen takaosa pannaan ensiksi sisään niin, että se tarttuu korokkeisiin kiinni, jonka jälkeen etuosa painetaan sisään laatikkoon.

Tarkasta, että kaasujohdin on oikeassa asennossa tulpassa, ennen kuin tulppa pannaan kaasutiehyeen.

Tarkasta, että lukko on etuasennossa männän takimmaisesta korokkeen edessä, ennen kuin mäntä ja lukko pannaan laatikkoon.

Kiinnitä palautinjousien karan pää puskuriin, kun peräkapale asetetaan paikalleen.

## **C. Täydellinen hajoittaminen tarkastusta varten.**

Ase hajoitetaan ensiksi kuten puhdistusta varten, jonka jälkeen jatketaan seuraavasti:

### *Kädensijan hajoittaminen.*

Poista puulevyjen ylimmäinen kiinnitysruuvi varmistimen poistamiseksi.

Irroita varmistin, kara, jousi ja karan ohjauskappale varmistinnupista.

Puulevyjä ei poisteta, jolleivät ne ole vioittuneet.

*Peräkapaleen hajoittaminen.* (Hajoitetaan ainoastaan, jos on vioittunut.)

Paina ulos männänpidättimen säpin akselitappi ja poista säppi.

Paina ulos liipaisimen akselitappi ja poista liipaisin täy-



dellisenä liipaisinkaran, jousen, jousen ohjausholkin, männänpidättimen jousen ja säpin jousen kanssa.

Paina ulos liipaisinkaran tappi ja irroita yllämainitut osat karasta.

Poista sokka ja kierrä irti tulppa männänpidättimen puskurijousen ohjausholkista; poista pidättimen puskurijousi ka-roineen.

Poista akselitappi ja männänpidättimen vipu.

Poista akselitappi ja männän pidätin.

Poista sokka ja puskurin tulppa; poista puskurijousi ja puskurin pää.

*Patruunarummun etumaisen pitimen irroittaminen.*

Poista sokka ja sitten pidin jousineen.

*Patruunarummun takimmaisien pitimien irroittaminen.*

Poista sokka, kierrä irti jousen tulppa ja poista jousi.

Poista sokka ja vivun akselitappi.

Poista vipu ja pidin.

#### **D. Kiväärin kokoonpano.**

Kokoonpano suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Kun varmistin kootaan, tarkasta, että sen leikkaukset ovat alapuolella.

Kun kädensija kiinnitetään, on varmistimen oltava asennossa »F» (= tulta).

Kun lukko pannaan kokoon, tarkasta, ettei syöttövivun akselitappi ulotu lukon ulkopuolelle.

Tarkasta, että kaikki osat ovat oikein kootut ja sokat paikoillaan.

### E. Piipun vaihto.

Poista patruunarumpu.

Poista piipun kiinnitysvyö.

Irroita piippu laatikosta varoen, ettei kaasusylinteri samalla irtaannu.

Kokoonpano päinvastaisessa järjestyksessä.

### F. Patruunarummun hajoittaminen ja kokoonpano.

Poista viritys jousesta ja poista kädensijan sokka.

Paina kannen jousisalvat ulospäin harjoituspatruunoilla ja poista kansi ja luotien tukirengas.

Poista kädensija.

Kokoonpano suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä tarkastaen, että:

a) luotien tukirenkaassa oleva tukilista on lippaan syöttöaukon huulissa;

b) jousen pää tarttuu kiinnitystappiin;

c) kansi asetetaan niin, että kädensijan listan pitempi varsi on juuri etumaisen kiinnitysnokan vasemmalla puolella.

## VII. HÄIRIÖT JA NIIDEN POISTAMINEN.

Tavallisimmat häiriöt johtuvat pääasiallisesti sellaisista syistä kuin: vialliset patruunat, vioittunut patruunarumpu, kulunut tai katkennut iskuri, murtunut ulosvedin tai sen jousi, murtunut syöttövipu tai ulosheitin, väärä syöttö ja liian suuri kitka. Häiriöitä voidaan välttää, jos tarkasti seurataan hoito-ohjeita.

Männän takapään asennosta (näkyä käsinupin leikkauksesta) tai käsinupin asennosta, kun se vedetään taaksepäin,

niin että se tarttuu määntään, voidaan päättää, millä tavalla k.o. häiriö on poistettava.

H u o m.! Käsinuppi on vedettävä varovaisesti taaksepäin, kun haetaan männän asentoa.

## VIII. HOITO-OHJEITA.

### *Yleistä.*

Kiinteästi kiinnitettyjä osia ei tule irroittaa joukko-osastossa.

Kun ase ei ole ladattu, tulee tärkeimpien jousien olla levossa (ei vireessä).

### *Puhdistus ja voitelu.*

*Piippu:* Puhdista, kuivaa ja öljyä. Puhdista liekinsammutin, kaasutiehyt ja sen tulppa. Pyyhi piippu ulkopuolelta öljyisellä tilkulla.

*Kaasusylinteri ja mäntä:* Puhdista, kuivaa ja öljyä. Puhdista kaasusylinteri puikolla ja harjalla ja sen etupää erikoistyökalulla. Puhdista mäntä hiekkapaperilla tai mirkelikanakaalla N:o 00.

*Lukko:* Pese petroolissa ja öljyä hyvin. Tiukempi lika poistetaan hiekkapaperilla tai mirkelikankaalla N:o 00.

*Peräkappale:* Pese petroolissa ja öljyä hyvin. Pyyhi ulkopuoli ja kädensija öljyisellä tilkulla.

*Laatikko:* Puhdista öljyisellä tilkulla, kuivaa ja öljyä. Tiukempi lika poistetaan hiekkapaperilla tai mirkelikankaalla N:o 00.

*Muut osat:* Puhdista öljyisellä tilkulla.

Tarkasta, onko osia murtunut. Jos on, poista sirut ja vaihda osat.

## Häiriöiden poisto.

Männän takapään asento	Toimenpide	Tulos	Syy	Poisto
A. Patruunaurummun takakimmalsen pitemmän vivun alla. Käsinsuuppi aivan edessä.	Viritä ase. Ammu ja patruunurummun kanto.	1) Ase laukeaa.	1) Viallinen patruuna.	Latausote
		2) Ase laukeaa, mutta häiriö toistuu.	2) Syöttö ei tapahtunut, koska I. Patr. rumpu vioittunut. II. Perätytymisliike ei täydellinen johtuen: a) Kilkasta, liasta tai patr. jätteistä. Huom.! II a) voi aiheuttaa häiriöitä myös käsinsuupin asennossa B. b) Liikaa kaasuliityessä tai tulpan kanavassa.	2 I. Vaihda rumpu. II. a) Viritä ase nopeasti ja ammu. Jos häiriö toistuu, poista rumpu ja patr. aseesta, pyyhi pois mahd. mes-sinkisirut ja voitele mäntä laatikon syöttöaukosta. b) Puhdistus.
		3) Kansi kääntyy, mutta kivääri ei laukea.	3) Iskuri epäkunnossa.	3) Poista lukko ja patr. kivääristä. Vaihda lukko.



## Häiriöiden poisto (jatkoa).

Männän takapään asento	Toimenpide	Tulos	Syy	Poisto
A. Patruunaurummun takatimminaisen pitemen vivun alla. Käsinuppi aivan edessä.	Viritä ase. Ammu ja katso patr. rummun kantta.	4) Kansi ei pyöri eikä ase laukea.	4) Syöttö ei tapahtunut. Rumpu epäkunnossa tai likainen.	4) Vaihda rumpu.
		5) Häiriö toistuu, vaikka rumpu vaihdettu (4).	5) Syöttövipu tai sen jousi epäkunnossa.	5) Poista rumpu. Vaihda lukko.
B. Patruunaurummun takatimminaisen pitemen vivun takana. Käsinuppi tämän edessä.	Viritä ase. Poista patr. rumpu. a) Jos patr. on kiihtunut rummun syöttöaukkoon, vaihda rumpu ja jatka ampumista. b) Jos patr. on oikeassa asennossa rummun aukossa, poista patruunat ja tyhjennä hylsy-pussi. Aseta rumpu paikalleen ja jatka ammuntaa.	Ase laukeaa.	Rumpu epäkunnossa.	Rummun vaihto.
		1) Ase laukeaa. 2) Häiriö toistuu.	1) Hylsy pussi täynnä. 2) Katkennut hylsy.	Hylsy pussien tyhjennys. 2) Poista rumpu. Poista katkennut hylsy patruunasta hylsynpoistinpukolla.

# Häiriöiden poisto (jatkoa).

Männän takapään asento	Toimenpide	Tulos	Syy	Poisto
C. Männän takapäätä ei näy. Käsinuppi patr. rummun takimaisen piti- men alla tai takana.	Virittä ase. Poista rumpu. a) Jollei ole patruunaa laatikossa tai patr. pesässä, vaihda rumpu ja jatka ammustaa.	Ase laukeaa.	Rumpu epäkunnossa.	Rummun vaihto.
	b) Jos laatikossa on patruuna, poista se. Tarkasta, että patr. on oikeassa asennossa rummun syöttöaukossa. Aseta rumpu paikalleen ja jatka ammustaa.	Ase laukeaa.	Luodin kärki ei ole mennyt patruunapesään oikein siitä syystä, ettei ensimmäinen patr. ollut oikeassa asennossa rummun syöttöaukossa, kun rumpu asetettiin paikalleen.	Rumpua käsiteltävä varovaisesti kuljetuksissa ja lentokoneessa sekä paikoilleenpantaessa.
	c) Jos tyhjä hylsy on lukossa, poista se. Vaihda ulosheitin. Aseta rumpu paikalleen ja jatka ammustaa.	Ase laukeaa.	Ulosheitin epäkunnossa.	Vaihda ulosheitin.
	d) Jos patr. pesässä on tyhjä hylsy, poista se. Aseta rumpu paikalleen ja jatka ammustaa.	1) Ase jatkkaa ammustaa. 2) Ase laukeaa, mutta häiriö toistuu.	1) Viall. patruuna. 2) Ulosvedin tai sen jousi epäkunnossa.	Hylsyn poisto. 2) Poista rumpu ja patr. kivääristä. Vaihda lukko.

## IX. TYÖKALUT.

Työkalu	K ä y t t ö
Erikoisavain	Poistettaessa ja asetettaessa paikoilleen liekin-
Kaasutiehyn avain	sammutin, piipun kiinnitysvyön mutteri j.n.e. Kaasutiehyn irroittaminen ja paikoilleu- pano.
Hylsynvetimen avain	Hylsynvetimen jousen irroittaminen.
Virityslevy	Patruunarummun kiinnipito, kun jousi viri- tetään tai viritys poistetaan.

## X. KUVISSA ESITETYT OSAT.


Osan N:o	Osan nimi	Kuvan N:o
1	Piippu .....	1, 3
2	Patruunarumpu (malli I) .....	1, 14
3	Laatikko .....	1, 4
4	Kädensija (ase N:o 1) .....	1, 4, 6
5	Peräkappale .....	1, 4, 5
6	Kaasusylinteri .....	1, 9
7	Olkatuki (ase N:o 2) .....	2, 4, 7
8	Pistoolinkahvan kehys (ase N:o 2) .....	2, 7
9	Patruunarummun etumainen pidin jousineen ja sokkineen .....	3
10	Rengastähtäimen kiinnitin .....	3
11	Jyvän kiinnitin .....	3
12	Liekinsammutin .....	3
13	Kaasutiehyt .....	3
14	Kaasutiehyen tulppa sokkineen .....	3
15	Peräkappaleen ja pistoolinkahvan kehyksen pultit .....	4, 7
16	Hylsypussin kiinnitin .....	4
17	Piipun kiinnitysvyö .....	1, 4
18	Kädensijan kiinnitysruuvit .....	4, 6
19	Olkatuen kiinnitysruuvit .....	4, 7
20	Kytäkappale .....	1, 12
21	Hylsypussin kiinnitystapin korvakkeet .....	4
22	Aseen kiinnitystappi .....	1, 4
23	Männän ylimmäinen ja alimmainen pysäytin- tappi .....	2, 4, 12
24	Liipaisin (malli I) ja sen akselitappi .....	1, 5, 12
25	Liipaisinjouso holkin tulppa .....	5, 12
26	Liipaisinjouso .....	5
27	Liipaisinjouso holkki .....	5, 12
28	Männänpidättimen jouso .....	5, 12
29	Männänpidättimen säpin jouso .....	5, 12
30	Männänpidättimen säppi ja sen akselitappi .....	5, 12
31	Männänpidätin .....	5, 12
32	Männänpidättimen vipu ja sen akselitappi ..	5, 12




Osan N:o	Osan nimi	Kuvan N:o
33	Liipaisinkara .....	5
34	Liipaisinkaran paksunnos .....	5, 12
35	Männänpidättimen puskurijousen kara .....	5, 12
36	Männänpidättimen puskurijousi .....	5, 12
37	Männänpidättimen puskurijousen ohjaus- holkki .....	5
38	Männänpidättimen puskurijousen ohjaushol- kin tulppa sokkineen .....	5, 12
39	Puskurin tulppa .....	5, 12
40	Puskurijousi .....	5, 12
41	Puskurin aluslevy .....	5
42	Puskurin pää .....	5, 12
43	Varmistin (malli I) .....	6
44	Varmistimen jousen kara .....	6
45	Varmistinnuppi .....	6
46	Varmistimen jousen karan ohjauskappale ..	6
47	Varmistimen jousi .....	6
48	Kädensijan puulevyjen ruuvit .....	6
49	Kädensijan puulevyt .....	6
50	Takimmainen liipaisintanko (ase N:o 2) ....	7
51	Peräkappaleen ja pistoolinkahvan kehyksen pultti, nasta ja jousi (ase N:o 2) .....	7
52	Etumainen liipaisintanko (ase N:o 2) .....	7
53	Liipaisin malli II, sen akseli ja sokka (ase N:o 2) .....	2, 7
54	Varmistin malli II (ase N:o 2) .....	2, 7
55	Pistoolinkahvan kehyksen pultti, mutteri ja sokka (ase N:o 2) .....	2, 7
56	Pistoolinkahva (ase N:o 2) .....	7
57	Etumainen kädensija (ase N:o 2) .....	7
58	Käsinupin säppi jousineen .....	8
59	Käsinupin ja sen säpin tappi .....	8
60	Käsinuppi jousineen .....	1, 8
61	Käsinupin liukukappale .....	8
62	Käsinupin kynsi .....	8
63	Käsinupin kynnen pultti ja sokka .....	8
64	Ulosheittimen kansi .....	1, 8

Osan N:o	Osan nimi	Kuvan N:o
65	Ulosheitin .....	8
66	Patruunarummun takimmaisena pitimen vivun tappi ja sokka .....	8
67	Patruunarummun takimmaisena pitimen vipu	4, 8
68	Patruunarummun takimmainen pidin jousi- neen .....	8
69	Patruunarummun takimmaisena pitimen jousen nasta ja sokka .....	8
70	Kaasumäntä .....	9, 12
71	Männän koroke .....	9
72	Sisempi palautinjousi .....	9, 12
73	Ulompi palautinjousi .....	9, 12
74	Palautinjousien kara .....	9
75	Lukko oikealta katsottuna .....	10, 12
76	Lukko vasemmalta katsottuna .....	10
77	Lukko altapäin katsottuna .....	10
78	Ulosheittimen ohjauskoroke .....	10
79	Iskuri .....	11
80	Iskurin jousi .....	11
81	Syöttövipu akselitappeineen .....	10, 11
82	Syöttövivun jousi ja kara .....	11
83	Hylsynvedin .....	10, 11
84	Hylsynvetimen jousi .....	10, 11
85	Iskurin ruuvi .....	10, 11
86	Lukko ylhäältä oikealta katsottuna .....	11
87	Hylsyypussin kehys .....	13
88	Hylsyypussin kiinnitystappi .....	13
89	Hylsyypussin jousisarpa .....	13
90	Hylsyypussi .....	13
91	Patruunarummun kansi .....	14
92	Patruunain välilevyt .....	14
93	Patruunarummun jousi .....	14
94	Patruunarummun kädensija ja sen kiinnitys- tappi .....	14
95	Patruunarummun kädensijan sokka .....	14
96	Luotien tukirengas ja sen jousi .....	14
97	Patruunarummun runko .....	14

Osan N:o	Osan nimi	Kuvan N:o
98	Luotien kannatin (ohjaaja) .....	14
99	Syöttöaukon huuli .....	14
100	Patruunan ohjauslevy .....	14
101	Patruunarummun etumainen kiinnitysnokka	14
102	Patruunarummun takimmainen kiinnitysnokka	14

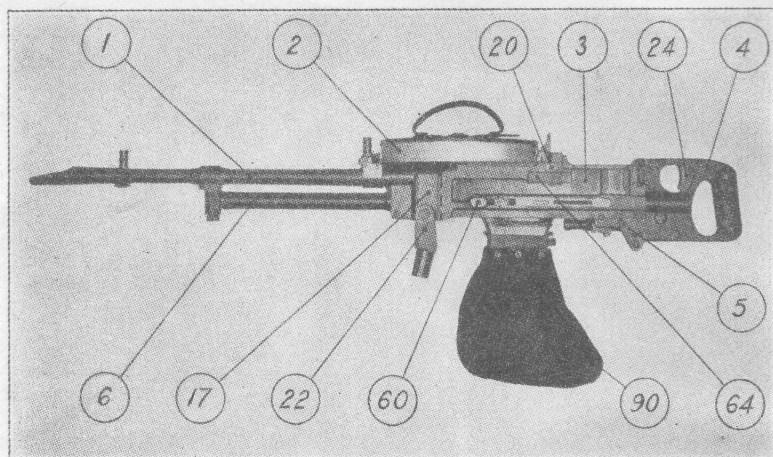


Kuva 1. — Konekivääri, malli I, N:o 1 varustettuna kädensijalla ja hylsyypussilla.

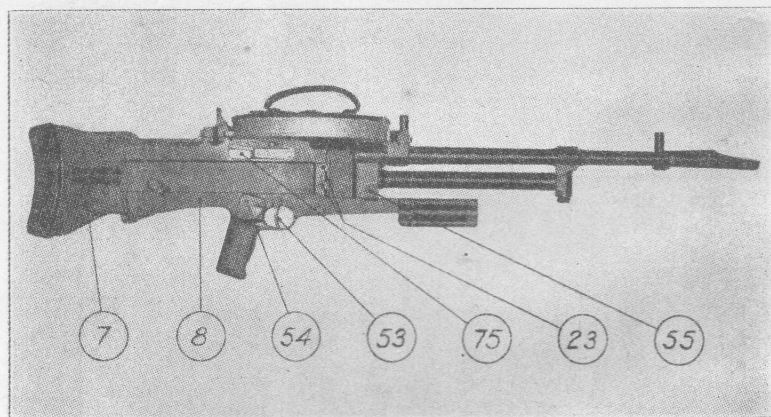


Kuva 2. — Konekivääri, malli I, N:o 2 varustettuna olkatuella ja pistoolinkahvalla.




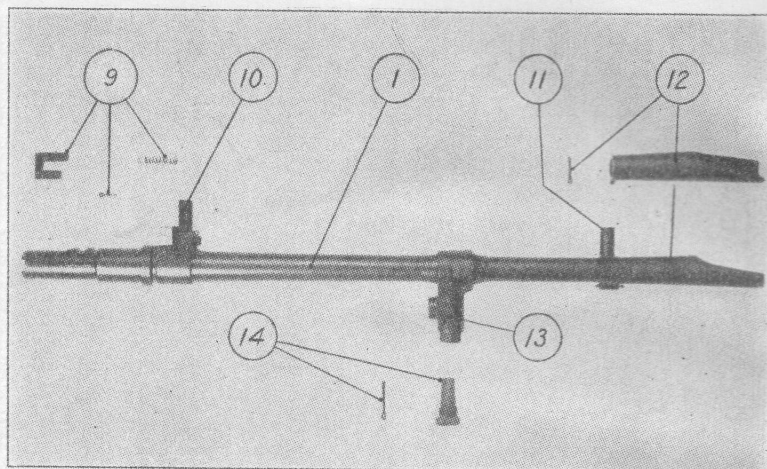


Kuva 3. — Piippu ja siihen liittyvät osat.

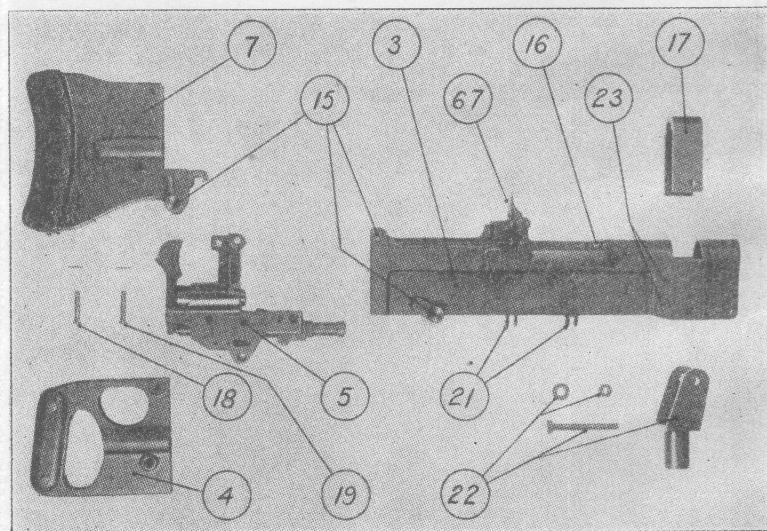

Kuva 4. — Laatikko, peräkappale, kädensija, olkatuki ja kiinnitystappi.

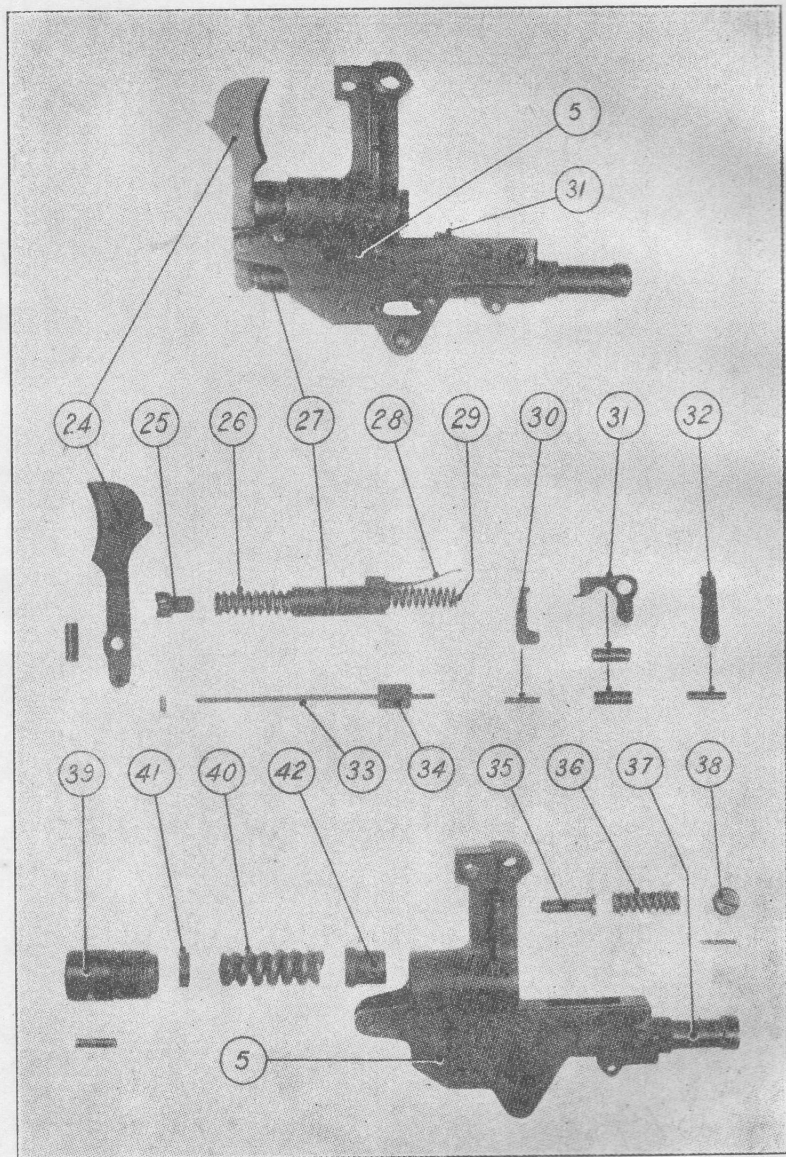


Kuva 5. — Peräkappale, liipaisinlaite ja puskuri.

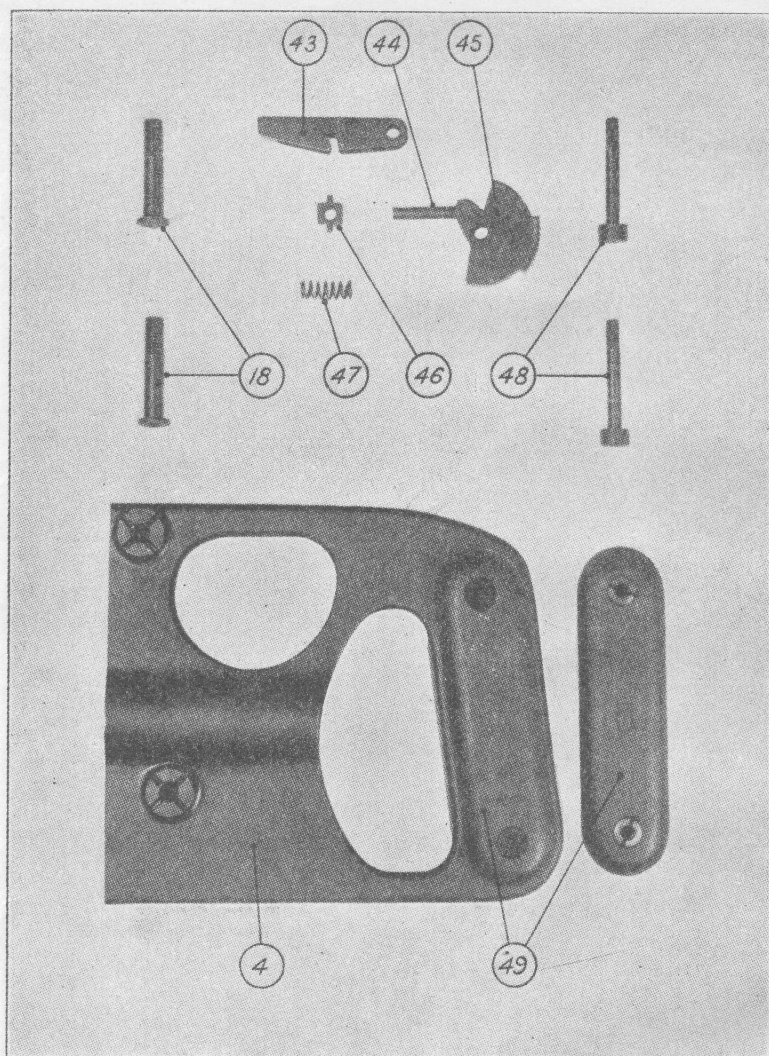


Kuva 6. — Kädensija ja varmistin (ase N:o 1).



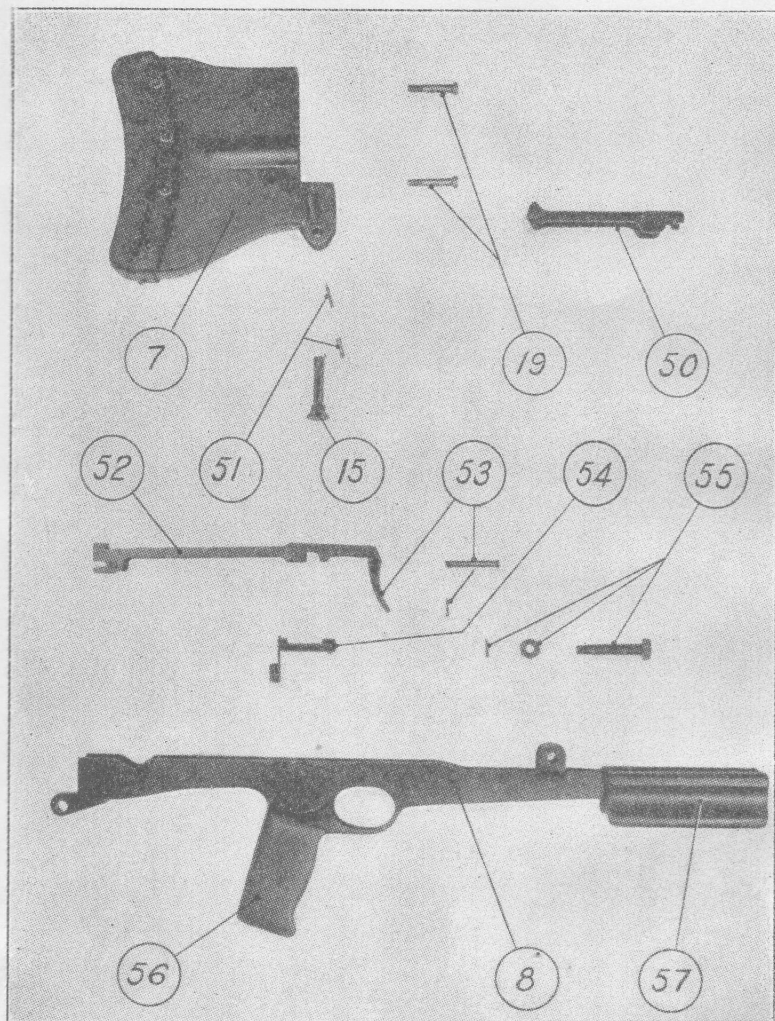


Kuva 7. — Olkatuki ja pistoolinkahva kehyksineen.




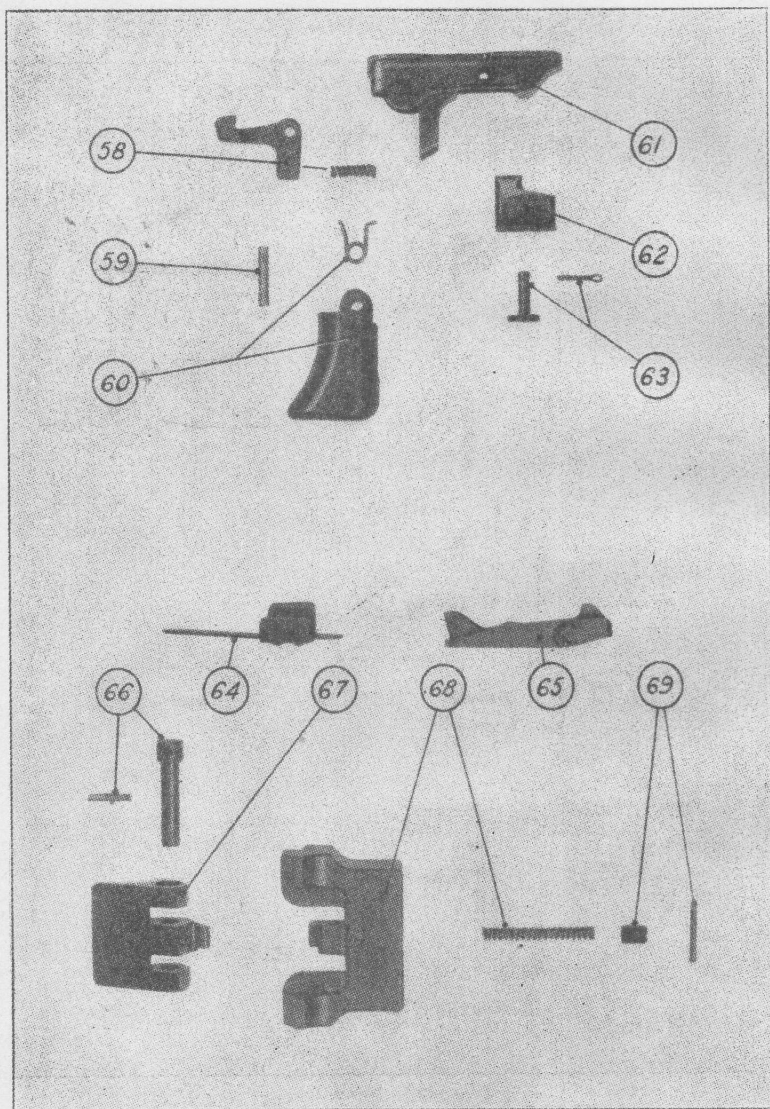

Kuva 8. — Latausnuppi, ulosheitin ja patruunarummun takimmainen pidin.

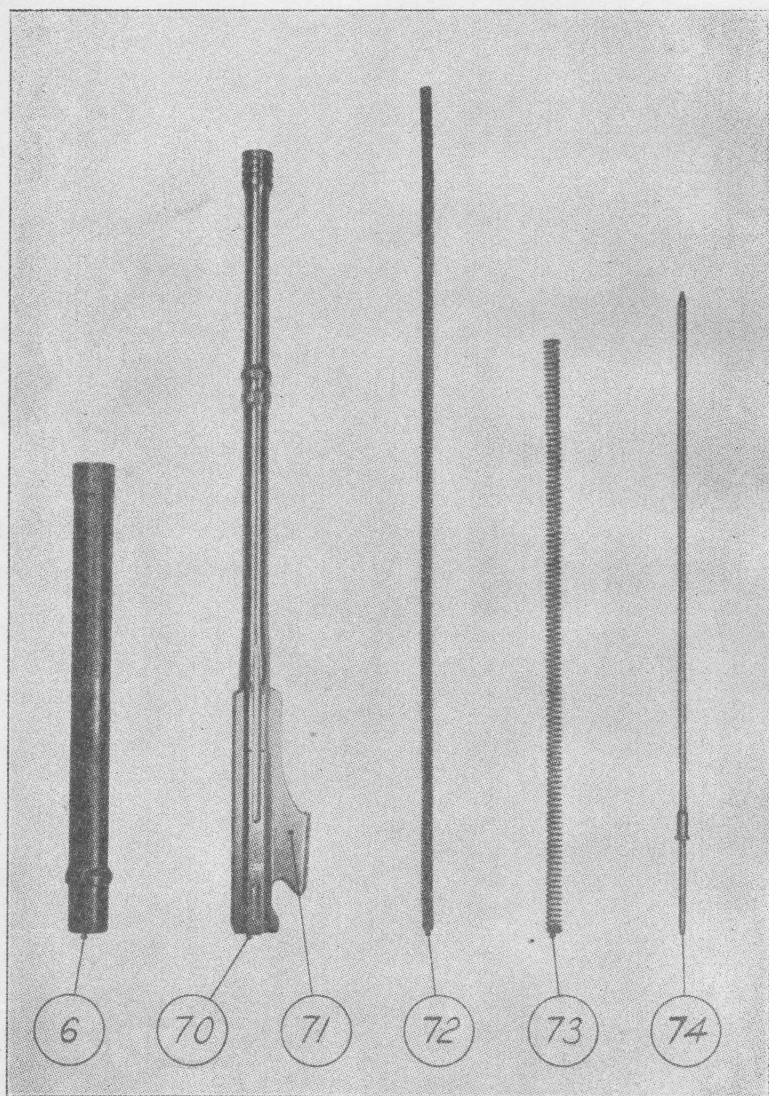


Kuva 9. — Kaasusylinteri, mäntä, palautinjouset ja kara.

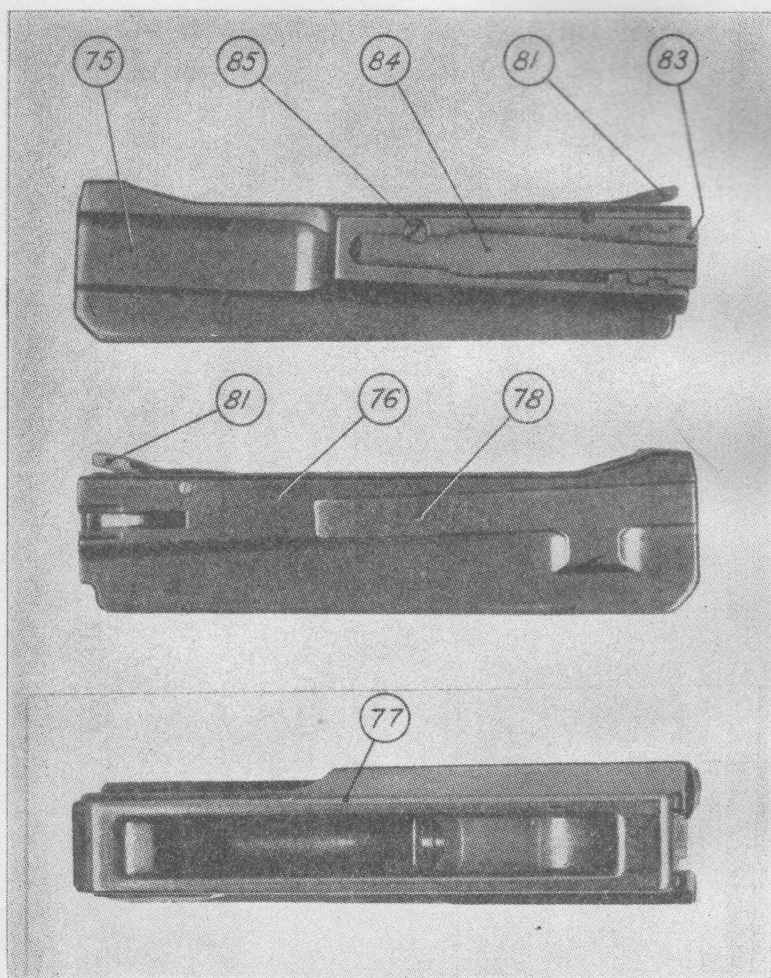


Kuva 10. — Lukko.



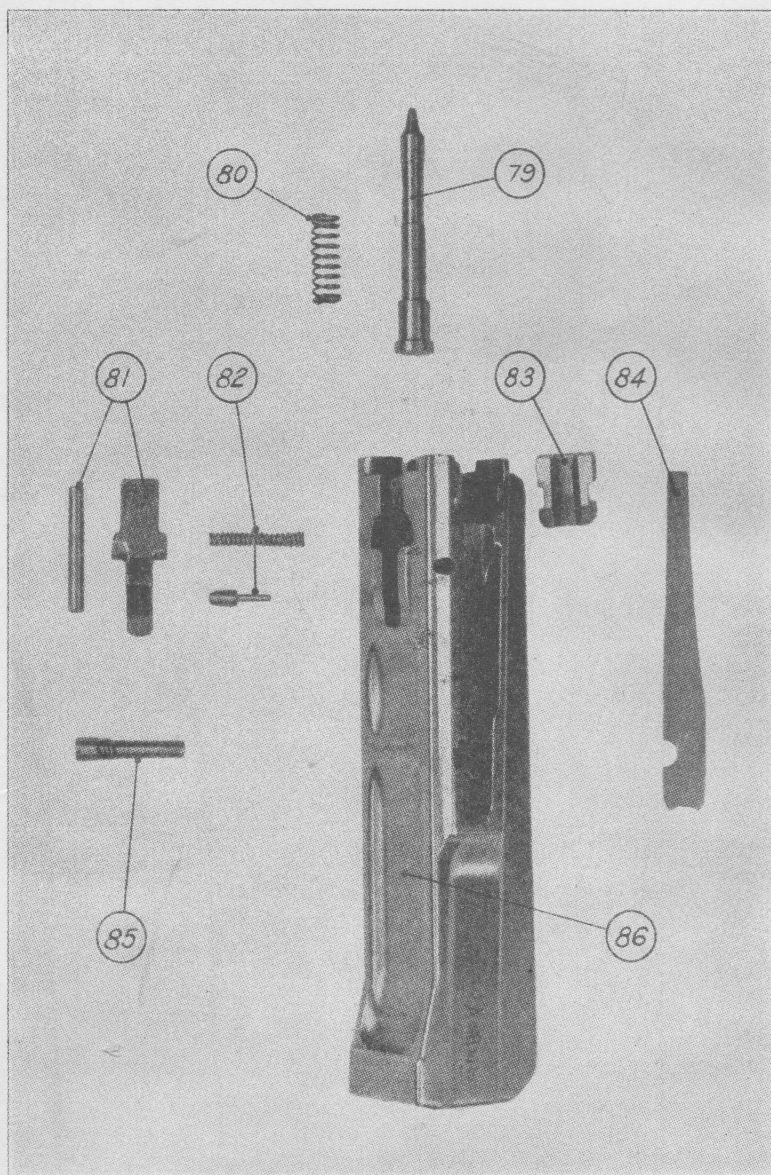


Kuva 11. — Lukko osineen.




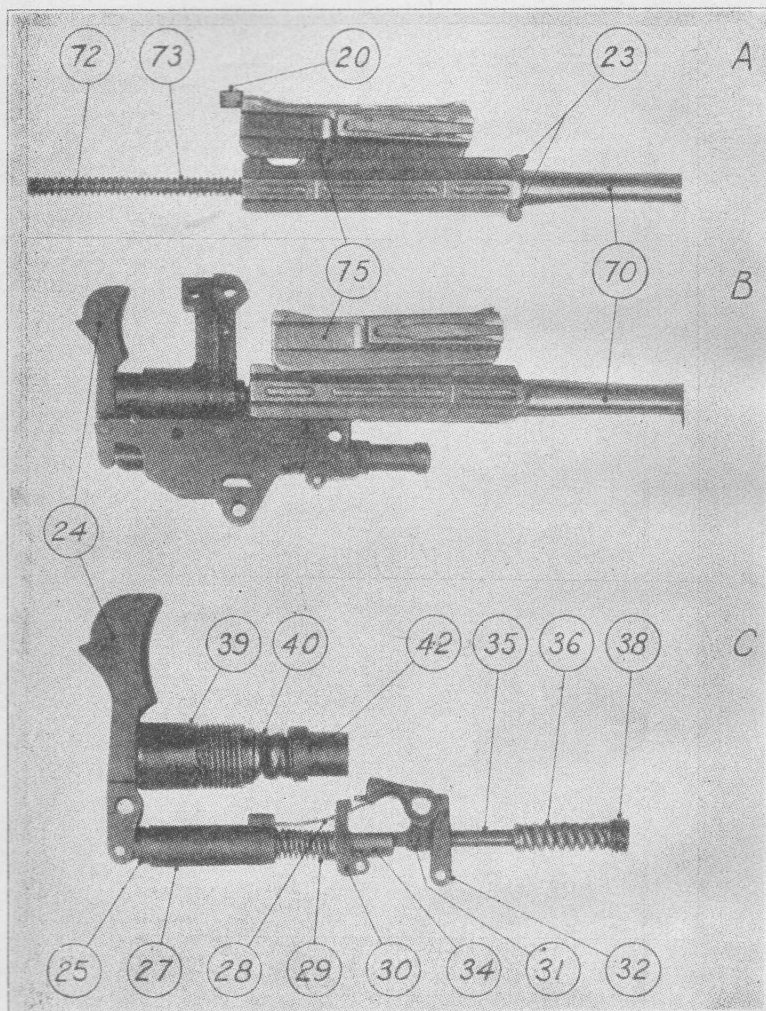

Kuva 12. — A. Liikkuvat osat etuasennossa.  
 B. » » taka-asennossa.  
 C. Puskuri ja liipaisinkoneisto.

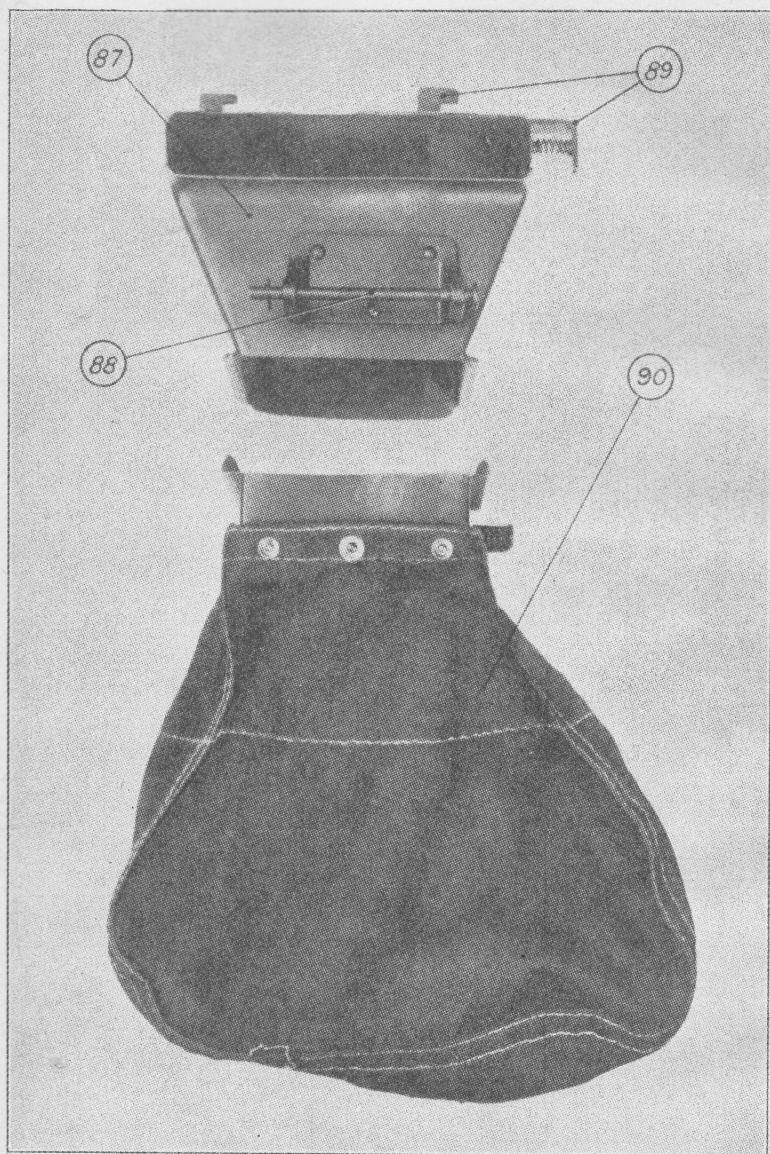

Kuva 13. — Hylsypussi.

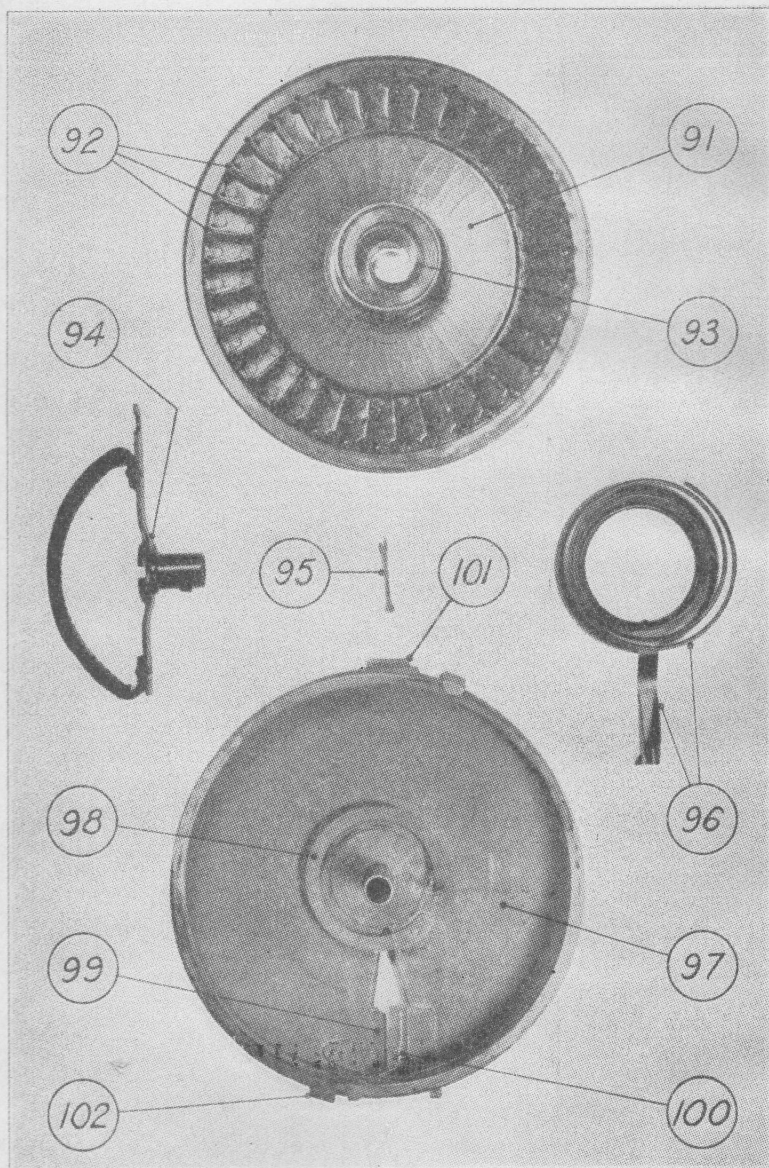

Kuva 14. — Patruunarumpu, malli I, N:o 1.



